

HP Photosmart 380 series Referansehandbok

Norsk





www.hp.com/support

Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
800 171	البحرين
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663
Canada	1-(800)-474-6836
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518 800-810-3888
Colombia (Bogota)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinetel)	1-999-119 ☎ 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ☎ 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Peru	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	6 272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (International)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	02-8722-8000
ไทย	+66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye	90 216 444 71 71
Україна	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	1-800-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Venezuela	0-800-474-68368
Việt Nam	+84 88234530

Copyright og varemerker

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse av dette materialet er ikke tillatt uten at det først er innhentet skriftlig tillatelse, med unntak av det som er tillatt i henhold til lover om opphavsrett.

Merknad

De eneste garantiene for produkter og tjenester fra HP er angitt i garantierklæringer som følger med slike produkter eller tjenester. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Hewlett-Packard Development Company kan ikke holdes ansvarlig for tilfeldige skader eller følgeskader i forbindelse med eller som resultat av utrustningen, ytelsen eller bruken av dette dokumentet og programmateriale som det beskriver.

Varemerker

HP, HP-logoen og Photosmart tilhører Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Secure Digital-logoen er et varemerke for SD Association.

Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. CompactFlash, CF og CF-logoen er varemerker for CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO og Memory Stick PRO Duo er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Corporation.

MultiMediaCard er et varemerke for Infineon Technologies AG i Tyskland, og er lisensiert til MMCA (MultiMediaCard Association).

xD-Picture Card er et varemerke for Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation og Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, Mac-logoen og Macintosh er registrerte varemerker for Apple Computer, Inc.

Bluetooth-ordmerket og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse merkene av Hewlett-Packard Company skjer i henhold til lisens.

PictBridge og PictBridge-logoen er varemerker for Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Andre merker og deres produkter er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive eierne. Den innebygde programvaren i skriveren er delvis basert på arbeid utført av Independent JPEG Group.

Copyright til visse foto i dette dokumentet innehas av de opprinnelige eierne.

Identifikasjonsnummer for modellen: VCVRA-0508

Med henblikk på identifikasjon har produktet fått tildelt et modellnummer. Produktets modellnummer er VCVRA-0508. Dette nummeret må ikke forveksles med merkenavnet (HP Photosmart 380 series skriver) eller produktnummeret (Q6387A).

Sikkerhetsinformasjon

Følg alltid grunnleggende sikkerhetsregler ved bruk av dette produktet for å redusere faren for skader som følge av brann eller elektrisk støt.



Advarsel For å hindre fare for brann og elektrisk støt skal produktet ikke utsettes for regn eller noen type fuktighet.

- Les og sørg for at du forstår installeringsveiledningen som følger med i esken til skriveren.
- Bruk alltid et jordet strømuttak når du kobler skriveren til en strømkilde. Hvis du ikke vet om uttaket er jordet, må du kontakte en godkjent elektriker.
- Følg alle advarsler og instruksjoner som er angitt på produktet.
- Koble produktet fra vegguttaket før rengjøring.
- Ikke installer eller bruk dette produktet nær vann eller når du er våt.
- Plasser produktet slik at det står støtt på et stabilt underlag.
- Plasser produktet i et beskyttet område der ingen kan trå på eller snuble i strømledningen, og der strømledningen ikke vil bli skadet.
- Hvis produktet ikke fungerer som det skal, kan du lese informasjonen om

problemløsning i den elektroniske hjelpen til HP Photosmart skriver.

- Skriveren har ingen innvendige deler som brukeren kan utføre service på. Service skal utføres av kvalifisert servicepersonale.
- Sørg for god ventilasjon.

Miljøerklæringer

Hewlett-Packard Company har forpliktet seg til å produsere kvalitetsprodukter på en miljøvennlig måte.

Vern av miljøet

Denne skriveren er utviklet med en rekke egenskaper som begrenser den miljømessige påvirkningen til et minimum. Hvis du vil ha mer informasjon, gå til HPs nettsted for miljøspørsmål på www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Ozonproduksjon

Dette produktet genererer ubetydelige mengder ozongass (O₃).

Bruk av papir

Dette produktet egner seg for bruk av resirkulert papir i henhold til DIN 19309.

Plastmaterialer

Plastdeler på over 24 gram er merket i henhold til internasjonale standarder, slik at det er lettere å finne plastmaterialer som kan resirkuleres, når skriveren skal kasseres.

Sikkerhetsdatablader for materialer

Sikkerhetsdatablader for materialer (MSDS) er tilgjengelige på HP-nettstedet www.hp.com/go/msds. Kunder uten Internett-tilgang må kontakte HPs kundestøtte.

Resirkuleringsordning

HP tilbyr stadig flere retur- og resirkuleringsordninger i mange land, og samarbeider med noen av de største resirkuleringssektorene for elektronikkprodukter over hele verden. HP bevarer ressurser ved å videregjøre noen av sine mest populære produkter.

Dette HP-produktet inneholder bly i loddemetallet, og det kan kreve spesiell håndtering ved kassering.

Viktig informasjon om resirkulering for kunder i EU: Med tanke på miljøet må dette produktet resirkuleres slik loven krever det etter

produktets nyttige levetid. Symbolet nedenfor indikerer at produktet ikke kan kastes i vanlig husholdningsavfall. Vennligst returner produktet til gjenvinning eller korrekt avhending på en godkjent miljøstasjon i nærheten. Du finner generell informasjon om retur og resirkulering av HP-produkter ved å besøke nettstedet: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.



Innhold

1	Velkommen	3
	Finne mer informasjon	3
	Innhold i esken	3
	Skriveroversikt	4
	Tilgjengelig ekstrautstyr	8
	Skrivermeny	9
	Papirinformasjon	12
	Blekkpatroninformasjon	13
2	Skrive ut med den nye skriveren	17
	Hurtigstart	17
	Skrive ut uten datamaskin	18
	Bruke minnekort	18
	Støttede filformater	18
	Sette inn minnekort	18
	Velge foto	19
	Skrive ut valgte foto	20
	Forbedre foto	21
	Endre skriverinnstillinger	21
	Opprette forbindelse	22
	Koble til andre enheter	22
	Koble til via HP Instant Share	24
3	Installere programvaren	25
4	Kundestøtte og garanti	29
	HPs kundestøtte per telefon	29
	Ring kundestøtte	30
	Retur til HPs reparasjonsservice (bare Nord-Amerika)	30
	Andre garantimuligheter	30
	Erklæring om begrenset garanti	31
5	Spesifikasjoner	33
	Systemkrav	33
	Skriverspesifikasjoner	34

1 Velkommen

Takk for at du har kjøpt en HP Photosmart 380 series skriver! Med denne nye, kompakte fotoskriveren er det enkelt å skrive ut flotte foto med eller uten datamaskin.

Finne mer informasjon

Skriveren leveres med følgende dokumentasjon:

- **Installeringsveiledning:** HP Photosmart 380 series-skriveren leveres med en installeringsveiledning som forklarer hvordan skriveren installeres og hvordan du installerer skriverprogramvaren.
- **Brukerhåndbok:** *HP Photosmart 380 series Brukerhåndbok* beskriver skriverens grunnleggende funksjoner, forklarer hvordan du bruker skriveren uten å koble den til en datamaskin, og den inneholder informasjon om løsning av maskinvareproblemer. Denne håndboken er tilgjengelig i elektronisk format på *brukerhåndbok-CDen*.
- **Referansehåndbok:** *HP Photosmart 380 series Referansehåndbok* er boken du leser nå. Den inneholder grunnleggende informasjon om skriveren, blant annet konfigurasjon, bruk, teknisk støtte og garanti. Du finner en mer detaljert veiledning i *brukerhåndboken*.
- **Hjelp til HP Photosmart-skriveren:** Den elektroniske hjelpen til HP Photosmart-skriveren beskriver hvordan du bruker skriveren sammen med en datamaskin, og inneholder informasjon om løsning av programvareproblemer.

Når du har installert HP Photosmart-programvaren på datamaskinen (se [Installere programvaren](#) for å få mer informasjon), kan du vise den elektroniske hjelpen til skriveren:

- **Windows-PC:** Klikk på **Start**-menyen, velg **Programmer** (i Windows XP velger du **Alle programmer**) > **HP** > **Photosmart 330, 380 series** > **Hjelp til Photosmart**.
- **Macintosh:** Velg **Hjelp** > **Mac Hjelp** i Finder, og velg deretter **Bibliotek** > **Hjelp til HP Photosmart for Macintosh**.

Innhold i esken


Skriveresken inneholder følgende:

- HP Photosmart 380 series-skriveren
- *HP Photosmart 380 series Installeringsveiledning*
- *HP Photosmart 380 series Referansehåndbok*
- HP Photosmart 380 series skriverprogram-CD (enkelte land/regioner kan ha mer enn én CD)
- Brukerhåndbok-CD
- Prøver på fotopapir og indeksskort
- En trefargers HP-blekkipatron
- En strømforsyningsenhet (strømforsyningsenheter kan variere i utseendet eller ha en ekstra strømledning)



Merk Innholdet kan variere, avhengig av land/region.

Skriveroversikt

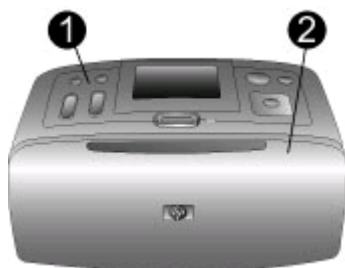

Fronten på skriveren

- | | |
|---|--|
| 1 | Kontrollpanel: Herfra styrer du skriverens grunnleggende funksjoner. |
| 2 | Utskuff (lukket): Åpne denne skuffen hvis du vil skrive ut, sette inn et minnekort, koble til et kompatibelt digitalkamera, koble til en HP iPod eller få tilgang til blekkpatronene. |



Fronten av skriveren innvendig

- | | |
|---|--|
| 1 | Innskuff: Legg i papir her. |
| 2 | Forlenger for innskuff: Trekk ut forlengeren for å støtte papiret. |
| 3 | Papirbreddeskinne: Flytt skinnen til kanten av papiret som brukes, slik at papiret plasseres riktig. |
| 4 | Kameraport: Koble til et PictBridge-kompatibelt digitalkamera, en trådløs HP Bluetooth-skriveradapter (ekstraustyr) eller en HP iPod. |
| 5 | Minnekortspor: Sett inn minnekort i disse sporene. Se Bruke minnekort . |
| 6 | Blekkpatrondekselet: Åpne dette dekselet for å sette inn eller ta ut en blekkpatron. Se Blekkpatroninformasjon . |
| 7 | Utskuff (åpen): Skriveren leverer fotoutskriftene her. |




Baksiden av skriveren

- | | |
|---|---|
| 1 | USB-port: Bruk denne porten til å koble skriveren til en datamaskin eller til et digitalt HP-kamera med direkteutskrift. |
| 2 | Tilkobling av strømledning: Koble til strømledningen her. |



Indikatorlamper

- | | |
|---|---|
| 1 | Minnekortlampe: Denne lampen lyser grønt når skriveren er klar for å sette inn og ta ut minnekort. Den blinker grønt ved tilgang til minnekortet. |
| 2 | På-lampe: Denne lampen lyser grønt når skriveren er på. Lampen blinker grønt når skriveren er opptatt, og den blinker rødt når skriveren krever inngripen. |

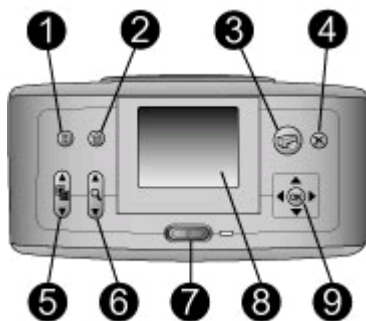

Kontrollpanel

- | | |
|---|---|
| 1 | Menu (meny): Trykk på denne knappen for åpne skrivermenyen. |
| 2 | Delete (slett): Trykk på denne knappen for å slette det valgte fotoet fra minnekortet. |
| 3 | Print (skriv ut): Trykk på denne knappen for å skrive ut valgte foto fra et minnekort. |
| 4 | Cancel (avbryt): Trykk på denne knappen for å oppheve valg av foto, gå ut av en meny eller stoppe en handling. |
| 5 | Layout (oppsett): Bruk pilene til å bla gjennom oppsettvalg. Trykk på OK for å velge et oppsett. |
| 6 | Zoom : Bruk pilene til å øke eller redusere zoomnivået. |
| 7 | Av/på : Trykk på denne knappen for å slå skriveren på eller av. |
| 8 | Skriverskjerm : Vis foto og menyer her. |
| 9 | Select Photos (velg foto): Bruk pilene til å bla gjennom fotoene på et minnekort eller navigere i menyer. Trykk på OK for å velge et foto, en meny eller et menyalternativ. |



2

Skjermbilde når skriveren er i hvilemodus


- | | |
|---|--|
| 1 | <p>Batteriindikator: Viser ladenivået til ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri, hvis det er satt inn.</p> <p>Et fylt batteriikon angir et fulladet batteri. Når batteriet brukes, angis det tilnærmede ladenivået ved hjelp av fyllingsgraden til batteriikonet.</p> <p>Et lynikon vises over batteriikonet for å vise at strømforsyningen er tilkoblet og at batteriet blir ladet. Et stikkontaktikon vises når batteriet er fulladet, noe som betyr at du kan trekke ut strømledningen og kjøre skriveren fra batteriet hvis du vil det.</p> <p>Se veiledningen som fulgte med batteriet hvis du ønsker med informasjon om batteriet.</p> |
| 2 | <p>Indikator for blekknivå: Viser blekknivået i blekkipatronen.</p> |



1 2 3 4

Select Photos-skjermbilde (velg foto)

- | | |
|---|--|
| 1 | <p>Avmerkingsboks: Viser en hake hvis fotoet er valgt.</p> |
| 2 | <p>Eksemplarer: Viser hvor mange eksemplarer som skal skrives ut av det gjeldende fotoet.</p> |
| 3 | <p>Videoklipp: Viser dette ikonet bare når et videoklipp vises på skriverskjermen.</p> |
| 4 | <p>Indeksnummer: Viser indeksnummeret til det aktuelle fotoet og det totale antall foto på minnekortet som er satt inn.</p> |

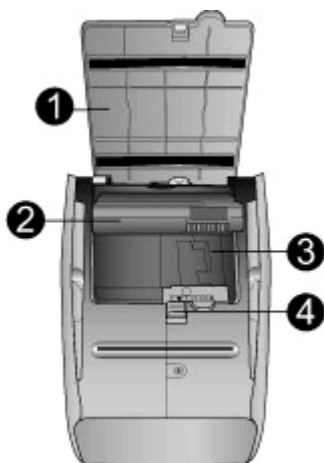

Rom for internt batteri

- 1 **Deksel til batterirom:** Åpne dette dekselet på undersiden av skriveren for å sette inn et HP Photosmart internt batteri (ekstraustyr).
- 2 **HP Photosmart internt batteri:** Et fullt oppladet batteri har tilstrekkelig strøm til å skrive ut omtrent 75 foto. Batteriet må kjøpes separat.
- 3 **Rom for internt batteri:** Sett inn ekstraustyret HP Photosmart internt batteri her.
- 4 **Knapp for batterirom:** Skyv på knappen for å åpne dekselet.

Tilgjengelig ekstraustyr

Det finnes en mengde ekstraustyr til HP Photosmart 380 series skriver som gjør den enda enklere å bruke hvor som helst og når som helst. Ekstraustyret kan ha et annet utseende enn det som vises her.

Navn på ekstraustyr	Beskrivelse
 <p>HP Photosmart internt batteri</p>	<p>Ekstraustyret HP Photosmart internt batteri gjør at du kan ta med deg skriveren overalt.</p>
 <p>HP Photosmart DC-adapter for bil</p>	<p>HP Photosmart DC-adapter for bil gjør at du kan koble skriveren til sigarettennen i bilen for å få reservestrøm og for å lade opp et eventuelt HP Photosmart internt batteri i skriveren.</p>



(forts.)

Navn på ekstrautstyr	Beskrivelse
 HP Photosmart bæreevneske for kompakte skrivere	Den lette, slitesterke HP Photosmart bæreevneske for kompakte skrivere rommer og beskytter alt du trenger for problemfri utskrift mens du er på reise.
 Trådløs HP Bluetooth®-skriveradapter	Den trådløse HP Bluetooth®-skriveradapteren settes i kameraporten foran på skriveren og gjør det mulig å skrive ut ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi.


Skrivermeny

Trykk på **Menu** (menu) på skriverens kontrollpanel for å åpne skrivermenyen.

Slik navigerer du i skrivermenyen:

- Trykk på **Select Photos** (velg foto)  eller  for å bla gjennom menyalternativene som vises på skriverskjermen. Menyalternativer som ikke er tilgjengelige, vises nedtonet.
- Trykk på **OK** for å åpne en meny eller velge et alternativ.
- Trykk på **Cancel** (avbryt) for å gå ut av den aktuelle menyen.





Merk Du får ikke tilgang til skrivermenyen når du viser foto i modusen 9-up view (vis 9 foto) på skriverskjermen. Trykk på **Zoom**  for å gå ut av modusen 9-up view (vis 9 foto) og tilbake til å vise ett foto om gangen før du trykker på **Menu** (meny).

Skrivermenyens oppbygning

- Print Options (utskriftsalternativer)**
 - Print all** (skriv ut alt): Velg å skrive ut alle fotoene på minnekortet som er satt inn i skriveren.
 - Video action prints** (bildemontasje for video): Velg å skrive ut ni bilder fra et videoklipp.
 - Print range** (utskriftsområde): Velg mellom **Select beginning of range** (velg begynnelsen av området) og **Select end of range** (velg slutten av området).
 - Print index page** (skriv ut indeksside): Velg å skrive ut en indeksside over alle fotoene på minnekortet som er satt inn i skriveren.
 - Panoramic photos** (panoramabilder): Velg å slå panoramautskrift **On** (på) eller **Off** (av, standardverdi). Velg **On** (på) for å skrive ut alle valgte foto med sideforholdet 3:1, og legg i papir på 10 x 30 cm før du skriver ut. Når et foto er valgt, viser en grønn beskjeringsboks området som vil bli skrevet ut. Andre alternativer på menyen Print Options (utskriftsalternativer) blir

deaktivert når dette alternativet slås på. Velg **Off** (av) for å skrive ut med et vanlig sideforhold på 3:2. Panoramautskrift støttes ikke ved utskrift direkte fra et PictBridge-kamera med USB-kabel.

- **Photo stickers** (fotoklistremerker): Velg å slå utskrift av klistremerker **On** (på) eller **Off** (av, standardverdi). Velg **On** (på) for å skrive ut 16 foto per side, og legg i spesielle klistremerkemedier om ønskelig. Andre alternativer på menyen Print Options (utskriftsalternativer) blir deaktivert når dette alternativet slås på. Velg **Off** (av) for å skrive ut med et vanlig oppsett.
- **Print passport photos** (skriv ut passfoto): Velg å slå passfotoutskrift **On** (på) eller **Off** (av, standardverdi). Select size (velg størrelse): Passfotoutskrift forteller skriveren at den skal skrive ut alle foto i den valgte passfotostørrelsen. Det skrives ut en egen side for hvert foto som er valgt. Hver side som skrives ut, inneholder det antall foto av den valgte størrelsen som får plass på siden. Andre alternativer på menyen Print Options (utskriftsalternativer) blir deaktivert når dette alternativet slås på.
- **Edit (rediger)**
 - **Remove red-eye** (fjern røde øyne): Velg denne funksjonen for å fjerne røde øyne fra fotoene dine.
 - **Rotate photo** (roter foto): Trykk på  for å rotere fotoet 90 grader med klokken. Trykk på  for å rotere fotoet 90 grader mot klokken.
 - **Photo brightness** (fotolysstyrke): Velg et tall mellom -3 og +3. Standardverdien er 0, som betyr ingen endring.
 - **Add frame** (legg til ramme): Velg blant alternativene **Select pattern** (velg mønster) og **Select color** (velg farge).
 - **Add color effect** (legg til fargeeffekt): Velg blant følgende fargeeffekter: **Black & white** (svart-hvit), **Sepia** (sepiabrun), **Antique** (antikk) eller **No effect** (ingen effekt, standardverdi).
- **Tools (verktøy)**
 - **Instant Share**: Velg å dele foto på et minnekort som er satt inn, med familie og venner. Skriveren må være koblet til en datamaskin, datamaskinen må være koblet til Internett og skriverprogramvaren må være installert på datamaskinen.
 - **View 9-up** (vis 9 foto): Velg å vise fotoene på minnekortet som er satt inn, ni om gangen.
 - **Slide show** (lysbildefremvisning): Velg å vise fotoene på minnekortet som er satt inn, som en lysbildefremvisning. Trykk på **Cancel** (avbryt) for å stoppe lysbildefremvisningen.
 - **Print quality** (utskriftskvalitet): **Normal** bruker mindre blekk enn **Best** (standardverdi) og gjelder bare for den aktuelle utskriftsjobben. Innstillingen settes automatisk tilbake til **Best**.
 - **Print sample page** (skriv ut eksempelside): Velg å skrive ut en eksempelside, som kan være nyttig for å kontrollere utskriftskvaliteten til skriveren.
 - **Print test page** (skriv ut testside): Velg å skrive ut en testside som inneholder informasjon om skriveren som kan bidra til å løse problemer.
 - **Clean cartridge** (rengjør blekkpatron): Velg å rengjøre blekkpatronen. Etter rengjøringen får du spørsmål om du vil fortsette til andre rengjøringsnivå (valg **Yes** (ja) eller **No** (nei)). Hvis du velger **Yes** (ja), vil en ny

rengjøringssyklus bli utført. Deretter får du spørsmål om du vil fortsette til et tredje rengjøringsnivå (velg **Yes** (ja) eller **No** (nei)).

- **Align cartridge** (juster blekkpatron): Velg å justere blekkpatronen.

- **Bluetooth**

- **Device address** (enhetsadresse): Noen enheter med trådløs Bluetooth-teknologi krever at du angir adressen til enheten de forsøker å finne. Dette menyalternativet viser enhetsadressen.
- **Device name** (enhetsnavn): Du kan velge et enhetsnavn for skriveren som vises på andre enheter med trådløs Bluetooth-teknologi når de finner skriveren.
- **Passkey** (hovednøkkel): Du kan tildele skriveren en numerisk Bluetooth-hovednøkkel. Standardhovednøkkelen er 0000. Når **Security level** (sikkerhetsnivå) er satt til **High** (høy, se Security level (sikkerhetsnivå) lenger ned i tabellen), må brukere av enheter med trådløs Bluetooth-teknologi oppgi denne hovednøkkelen før de kan skrive ut.
- **Visibility** (synlighet): Du kan angi at den Bluetooth-utstyrte skriveren skal være synlig eller usynlig for andre enheter med Bluetooth-teknologi ved å endre dette synlighetsalternativet. Velg Visible to all (synlig for alle) eller Not visible (ikke synlig). Hvis **Not visible** (ikke synlig) er valgt, vil bare enheter som kjenner enhetsadressen kunne skrive ut på skriveren.
- **Security level** (sikkerhetsnivå): Velg **Low** (lavt, standardverdi) eller **High** (høyt). Innstillingen **Low** (lavt) krever ikke at brukere av andre enheter med trådløs Bluetooth-teknologi oppgir skriverens hovednøkkel. Innstillingen **High** (høyt) krever at brukere av andre enheter med trådløs Bluetooth-teknologi oppgir skriverens hovednøkkel.
- **Reset Bluetooth options** (tilbakestill Bluetooth-alternativer: Velg **Yes** (ja) eller **No** (nei, standardverdi) for å tilbakestille Bluetooth-alternativer til fabrikkinnstillingene.

- **Help (Hjelp)**

- **Printing Tips I** (utskriftstips I): Velg å lese om skriverens automatiske bildeforbedringsfunksjoner.
- **Printing Tips II** (utskriftstips II): Velg å lese tips som kan hjelpe deg med å få best mulig utskrifter.
- **Panoramic photos** (panoramabilder): Velg å lese om utskrift av panoramabilder.
- **Photo stickers** (fotoklistremerker): Velg å lese om utskrift av fotoklistremerker.
- **Memory cards** (minnekort): Velg å lese om bruk av minnekort.
- **Cartridges** (blekkpatroner): Velg å lese om bruk av blekkpatroner.
- **Loading paper** (legge i papir): Velg å lese om å legge i papir.
- **Clearing paper jams** (fjerne fastkjørt papir): Velg å lese om fjerning av fastkjørt papir.
- **PictBridge cameras** (PictBridge-kameraer): Velg å lese om bruk av PictBridge-kameraer sammen med skriveren.

- **Traveling with the printer** (reise med skriveren): Velg å lese tips om å ta med skriveren på reise.
- **Getting assistance** (få hjelp): Velg å lese om å få hjelp til å bruke skriveren.
- **Preferences (innstillinger)**
 - **Smart focus** (smartfokus): Velg **On** (på, standardverdi) eller **Off** (av). Denne innstillingen forbedrer uklare foto.
 - **Adaptive lighting** (tilpasset lyssetting): Velg **On** (på, standardverdi) eller **Off** (av). Denne innstillingen gir bedre belysning og kontrast.
 - **Auto remove red-eye** (fjern røde øyne automatisk): Velg å fjerne røde øyne.
 - **Date/time** (dato/klokkeslett): Velg å vise et dato- og klokkeslettstempel på utskrevne foto. Velg **Date/time** (dato/klokkeslett), **Date only** (bare dato) eller **Off** (av, standardverdi).
 - **Colorspace** (fargerom): Velg å velge et fargerom. Velg **Adobe RGB**, **sRGB** eller **Auto-select** (automatisk valg, standardverdi). Standardverdien **Auto-select** (automatisk valg) ber skriveren bruke Adobe RGB-fargerommet, hvis det er tilgjengelig. Skriveren bruker sRGB som standard hvis Adobe RGB ikke er tilgjengelig.
 - **Borderless** (uten kantlinje): Velg å slå utskrift uten kantlinje **On** (på, standardverdi) eller **Off** (av). Når utskrift uten kantlinje er slått av, skrives alle sider ut med en smal hvit stripe rundt kanten på papiret.
 - **After printing** (etter utskrift): Velg å endre om valget av valgte foto skal oppheves etter utskrift: **Always** (alltid, standardverdi), **Never** (aldri) eller **Ask** (spør).
 - **Passport photo mode** (passfotomodus): Velg å slå passfotomodus **On** (på) eller **Off** (av, standardverdi). Select size (velg størrelse): Passfotomodus forteller skriveren at den skal skrive ut alle foto i den valgte passfotostørrelsen. Det skrives ut en egen side for hvert foto som er valgt. Hver side som skrives ut, inneholder det antall foto av den valgte størrelsen som får plass på siden.
 - **Preview animation** (forhåndsvis animasjon): Velg å slå forhåndsvisning av animasjon **On** (på, standardverdi) eller **Off** (av). Velg **Off** (av) hvis du ikke vil vise animasjoner på skriberskjermen.
 - **Video enhancement** (videoforbedring): Velg å slå videoforbedring **On** (på) eller **Off** (av, standardverdi).
 - **Restore defaults** (gjenopprett standardverdier): Velg å gjenopprette standardverdier for skriveren: **Yes** (ja) eller **No** (nei). Hvis du velger **Yes** (ja), gjenoprettes de opprinnelige fabrikkinnstillingene.
 - **Language** (språk): Velg å endre innstillingen for språk eller land/region. Velg enten **Select language** (velg språk) eller **Select country/region** (velg land/region).

Papirinformasjon


Du kan skrive ut foto på fotopapir, vanlig papir eller indekshort. Skriveren støtter følgende papirtyper og -størrelser:

Type	Størrelse	Formål
Fotopapir	10 x 15 cm med eller uten 1,25 cm flik	Skrive ut foto

(forts.)

Indekskort	10 x 15 cm	Skrive ut kladder, justeringssider og testsider
Hagaki-kort	100 x 140 mm	Skrive ut foto
A6-kort	105 x 148 mm	Skrive ut foto
Kort i L-størrelse	90 x 127 mm med eller uten 12,5 mm flik	Skrive ut foto

Legge i papir

Papirtype	Hvordan legge i:							
10 x 15 cm fotopapir Indekskort Kort i L-størrelse Hagaki-kort	<ol style="list-style-type: none">1. Åpne innskuffen og trekk ut forlengeren.2. Legg i opptil 20 papirark med utskriftssiden eller den glansede siden mot deg. Når du legger i papir, skyver du papiret bestemt ned til det stopper. Hvis du bruker papir med flik, setter du det inn slik at enden med flik blir matet inn sist.3. Juster papirbreddeskinnen slik at den står inntil kanten av papiret uten å bøye det.4. Åpne utskuffen for å klargjøre for utskrift.	 <table><tr><td>1</td><td>Innskuff</td></tr><tr><td>2</td><td>Papirbreddeskinne</td></tr><tr><td>3</td><td>Utskuff</td></tr></table>	1	Innskuff	2	Papirbreddeskinne	3	Utskuff
1	Innskuff							
2	Papirbreddeskinne							
3	Utskuff							

Blekkpatroninformasjon

HP leverer ulike typer blekkpatroner, slik at du kan velge den beste patronen for det du skal skrive ut. Nummeret på blekkpatronene du kan bruke til denne skriveren, varierer for hvert land/region og vises på baksiden av den trykte håndboken.

HP Vivera-blekk sørger for en livaktig fotokvalitet og en utrolig lysekthet, som gir sterke farger som varer lenge. HP Vivera-blekk er spesialutviklet og vitenskapelig testet med tanke på kvalitet, renhet og lysekthet.

For optimale utskriftsresultater anbefaler HP at du bare bruker ekte blekkpatroner fra HP. Ekte HP blekkpatroner er utviklet og testet sammen med HP-skriverne for å skape flotte resultater uten problemer, gang etter gang.

Bruke riktig blekkpatron til jobben

Type utskrift	Anbefalt blekkpatron
Fargefoto	HP Tri-color (7 ml) HP Tri-color (14 ml)
Svart-hvitt foto	HP Gray Photo
Sepiabrunt eller antikkfoto	HP Tri-color (7 ml) HP Tri-color (14 ml)
Tekst og farget strektegning	HP Tri-color (7 ml) HP Tri-color (14 ml)



Forsiktig Kontroller at du bruker riktig blekkpatron. HP garanterer ikke for kvaliteten eller påliteligheten til blekk fra andre leverandører enn HP. Skriverservice eller reparasjoner som skyldes skriverfeil eller skade som kan tilbakeføres til bruk av annet enn HP-blekk, dekkes ikke av den begrensede garantien.

For å få best mulig utskriftskvalitet anbefaler HP at du setter inn alle blekkpatroner før datoen som er stemplet på esken.

Sette inn eller bytte blekkpatroner



Fjern den rosa plasttapen



Ikke ta her



Klargjøre skriveren og blekkpatronen

1. Kontroller at strømmen er på og at du har fjernet pappen fra innsiden av skriveren.
2. Åpne blekkpatrondekselet på skriveren.
3. Fjern den rosa plasttapen fra blekkpatronen.

Sette inn blekkpatronen

1. Hvis du skal bytte blekkpatron, trykker du den gamle patronen ned og trekker den ut av holderen for å ta den ut.
2. Hold den nye blekkpatronen med etiketten øverst. Hold patronen litt

på skrå oppover og skyv den inn i holderen slik at de kobberfargede kontaktene kommer først inn. Skyv blekkpatronen inn til den smekker på plass.

3. Lukk blekkpatrondekselet.

Skjermbildet som vises når skriveren er i hvilemodus, har et ikon som viser det omtrentlige blekknivået i blekkpatronen som er satt inn (100 %, 75 %, 50 %, 25 % og nesten tom). Det vises ikke noe ikon for blekknivå hvis patronen ikke er en ekte HP-patron.



Hver gang du setter inn eller bytter en blekkpatron, vises det en melding på skriverskjermen der du blir bedt om å legge i vanlig papir, slik at skriveren kan justere blekkpatronen. Dette sikrer utskrifter av høy kvalitet.

Justere blekkpatronen

1. Legg papir i innskuffen og trykk på **OK**.
2. Følg veiledningen på skjermen for å justere blekkpatronen.

Når du ikke bruker en blekkpatron



Hver gang du tar en blekkpatron ut av skriveren, må du oppbevare den i en blekkpatronbeskytter. Patronbeskytteren hindrer at blekket tørker ut. Feilaktig oppbevaring av blekkpatronen kan føre til at den ikke fungerer som den skal.

I noen land/regioner leveres ikke blekkpatronbeskytteren sammen med skriveren, men følger med HP Gray Photo-patronen, som kan kjøpes separat. I andre land/regioner leveres beskytteren sammen med skriveren.






- Du setter blekkpatronen inn i beskytteren ved å skyve den inn litt på skrå og trykke den på plass.

2 Skrive ut med den nye skriveren

Det er enkelt å skrive ut foto av høy kvalitet til deg selv, familie og venner. I denne delen får du en rask innføring i utskrift i tillegg til detaljert veiledning om hvordan du bruker minnekort, velger foto og så videre.

Hurtigstart

Du skriver ut foto på 1-2-3! Slik gjør du det:

Trinn 1: Klargjøre for utskrift	
 <p>Sette inn en blekkpatron</p>  <p>Legge i papir</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Sett inn blekkpatronen. Se Blekkpatroninformasjon.<ol style="list-style-type: none">a. Pakk ut blekkpatronen og fjern tapen. Ikke ta på de kobberfargede kontaktene eller blekkdysene.b. Åpne fronten på skriveren ved å trekke ut utskuffen.c. Åpne blekkpatrondekselet til høyre for minnekortsporene.d. Sett inn blekkpatronen slik at de kobberfargede kontaktene vender inn, og smekk blekkpatronen på plass.2. Legg i fotopapir. Se Papirinformasjon.<ol style="list-style-type: none">a. Åpne innskuffen på baksiden av skriveren.b. Legg i flere ark med fotopapir i innskuffen.c. Juster papirbreddeskinnen slik at den passer.
Trinn 2: Velge foto	
 <p>Sette inn et minnekort</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Sett inn et minnekort som inneholder foto. Forsiktig Hvis du setter inn et minnekort på feil måte, kan kortet og skriveren bli skadet. Hvis du vil ha mer informasjon om minnekort, kan du se Bruke minnekort.2. Trykk på  eller  for å bla gjennom fotoene på kortet.

(forts.)

**Velge et foto**

3. Trykk på **OK** for å velge et foto du vil skrive ut. Det vises en hake i venstre hjørne av fotoet på skriverskjermen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du velger foto, kan du se [Velge foto](#).

Trinn 3: Skrive ut

- Trykk på **Print** (skriv ut) for å skrive ut de valgte fotoene.

Skrive ut uten datamaskin

Med HP Photosmart 380 series-skriveren kan du skrive ut flotte foto uten å være i nærheten av en datamaskin.

Bruke minnekort

Når du har tatt bilder med et digitalkamera, kan du ta minnekortet ut av kameraet og sette det inn i skriveren for å se på og skrive ut fotoene. Skriveren kan lese følgende typer minnekort: CompactFlash™, Memory Sticks, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia og xD-Picture Card™. Microdrive støttes ikke.



Forsiktig Bruk av alle andre typer minnekort kan skade minnekortet og skriveren.

Se [Opprette forbindelse](#) hvis du vil lære andre metoder for overføring av foto fra et digitalkamera til skriveren.

Støttede filformater


Skriveren kan gjenkjenne og skrive ut følgende filformater direkte fra et minnekort: JPEG, ukomprimert TIFF, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG QuickTime og MPEG-1. Hvis digitalkameraet lagrer foto og videoklipp i andre filformater, må du lagre filene på datamaskinen og skrive dem ut ved hjelp av et program. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den elektroniske hjelpen til skriveren.

Sette inn minnekort

Når du har tatt bilder med et digitalkamera, tar du minnekortet ut av kameraet og setter det inn i skriveren.



Forsiktig Ikke trekk ut minnekortet mens minnekortlampen blinker. Hvis du tar ut et minnekort mens det leses, kan det skade skriveren eller kortet, eller ødelegge informasjonen på kortet.

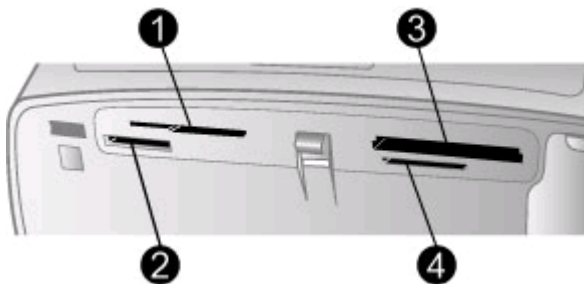

1	SmartMedia, xD-Picture Card
2	Memory Stick
3	CompactFlash
4	MultiMediaCard, Secure Digital

1. Ta ut alle minnekort som allerede er satt inn i minnekortsporene. Du kan bare ha ett kort satt inn om gangen.
2. Finn riktig spor for minnekortet.
3. Sett inn minnekortet i sporet med de kobberfargede kontaktene ned eller kontakthullene i metall mot skriveren.
4. Skyv minnekortet forsiktig inn i skriveren til det stopper.

Skriveren leser minnekortet, ber deg om å velge utskriftsoppsett og viser deretter det første fotoet på kortet. Hvis du brukte digitalkameraet til å velge foto på kortet, får du spørsmål om du vil skrive ut fotoene som er valgt på kameraet.

Velge foto

Du kan velge ett eller flere foto som du vil skrive ut, ved hjelp av kontrollpanelet på skriveren.

Velge et foto

1. Sett inn et minnekort.
2. Trykk på **Layout** (oppsett). Hvert trykk velger neste tilgjengelige oppsett.
3. Trykk på ◀ eller ▶ for å navigere til foto du vil skrive ut.



Tips Hvis du vil gå raskt gjennom fotoene, trykker du på og holder nede ◀ eller ▶.

4. Trykk på **OK** for å velge fotoet som vises på skriverskjermen i øyeblikket. Det vises en hake nederst i venstre hjørne av skriverskjermen for å angi at fotoet er valgt for utskrift. Trykk på **OK** gjentatte ganger for å skrive ut mer enn ett eksemplar av fotoet. Et tall som angir hvor mange eksemplarer som skal skrives ut, vises ved siden av haken. Trykk på **Cancel** (avbryt) for å redusere antall eksemplarer med 1.
5. Hvis du vil velge flere fotoer, gjentar du trinn 3 og 4.

Oppheve valg av et foto

1. Trykk på ◀ eller ▶ for å navigere til fotoet du vil oppheve valget av.
2. Trykk på **Cancel** (avbryt).

Når du opphever valget av foto, sletter du dem ikke fra minnekortet.

Skrive ut valgte foto

Du kan skrive ut foto fra et minnekort eller direkte fra et digitalt PictBridge-kamera eller et digitalt HP-kamera med direkteutskrift.

Slik skriver du ut umerkede foto:

1. Sett inn et minnekort og velg ett eller flere foto.
2. Trykk på **Print** (skriv ut).
Det kan hende at skriveren roterer foto slik at de passer inn i det gjeldende utskriftsoppsettet.

Slik skriver du ut alle foto:

1. Sett inn et minnekort.
2. Kontroller at du har ønsket papirtype i innskuffen.
3. Trykk på **Menu** (meny).
4. Velg **Print Options** (utskriftsalternativer) og trykk på **OK**.
5. Velg **Print All** (skriv ut alle) og trykk på **OK**.

Slik skriver du ut en fotosekvens:

1. Sett inn et minnekort.
2. Kontroller at du har ønsket papirtype i innskuffen.
3. Trykk på **Menu** (meny).
4. Velg **Print Options** (utskriftsalternativer) og trykk på **OK**.
5. Velg **Print Range** (utskriftsområde) og trykk på **OK**.
6. Trykk på **Select Photos** (velg foto) ◀ eller ▶ til det første fotoet du vil skrive ut, vises. Trykk deretter på **OK**.
7. Trykk på **Select Photos** (velg foto) ◀ eller ▶ til det siste fotoet du vil skrive ut, vises. Trykk deretter på **OK**.
8. Trykk på **Print** (skriv ut).

Slik skriver du ut kameravalgte foto:

1. Sett inn et minnekort som inneholder kameravalgte foto (DPOF).
2. Velg **Yes** (ja) når du blir spurt om du vil skrive ut de kameravalgte fotoene, og trykk deretter på **OK**.

Slik skriver du ut fra et PictBridge-kamera:

1. Slå på PictBridge-digitalkameraet og velg fotoene du vil skrive ut.
2. Pass på at kameraet er i PictBridge-modus og koble det til kameraporten på fronten av skriveren med USB-kabelen som fulgte med kameraet.
De valgte fotoene blir skrevet ut så snart skriveren gjenkjenner PictBridge-kameraet.

Slik skriver du ut fra et HP-kamera med direkteutskrift:

1. Slå på HP-digitalkameraet med direkteutskrift og velg fotoene du vil skrive ut.
2. Koble kameraet til kameraporten på fronten av skriveren ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med kameraet.

3. Følg veiledningen på kameraskjermen.

Forbedre foto

Skriveren inneholder en rekke verktøy og effekter som gir deg mulighet til å forbedre foto eller bruke dem på kreative måter. Innstillingene endrer ikke det opprinnelige fotoet. De påvirker bare selve utskriften.

Legge til en fargeeffekt

1. Naviger til fotoet du vil endre, og trykk deretter på **OK** for å velge det.
2. Trykk på **Menu** (meny).
3. Velg **Edit** (rediger) og trykk på **OK**.
4. Velg **Add Color Effect** (legg til fargeeffekt) og trykk på **OK**.
5. Bruk **Select Photos**-pilene (velg foto) til å utheve fargeeffekten du vil bruke, og trykk deretter på **OK**.

Fotoet vises på skrivekjermen med den valgte fargeeffekten. Effekten endrer ikke det opprinnelige fotoet. Den påvirker bare selve utskriften.

Legge til en dekorativ ramme

1. Naviger til fotoet du vil endre, og trykk deretter på **OK** for å velge det.
2. Trykk på **Menu** (meny).
3. Velg **Edit** (rediger) og trykk på **OK**.
4. Velg **Add Frame** (legg til ramme) og trykk på **OK**.
5. Bruk **Select Photos**-pilene (velg foto) til å utheve rammemønsteret du vil bruke, og trykk deretter på **OK**.
6. Bruk **Select Photos**-pilene (velg foto) til å utheve rammefargen du vil bruke, og trykk deretter på **OK**.

Fotoet vises på skrivekjermen med rammen. Effekten endrer ikke det opprinnelige fotoet. Den påvirker bare selve utskriften.

Fjerne røde øyne

1. Trykk på **Menu** (meny).
 2. Velg **Edit** (rediger) og trykk på **OK**.
 3. Velg **Red-eye** (røde øyne) og trykk på **OK**.
- Denne innstillingen fjerner røde øyne fra alle foto.

Endre skriverinnstillinger

Endre skriverens standardinnstillinger til dine egne innstillinger ved hjelp av skrivermenyen på skriverens kontrollpanel. Skriverinnstillinger er globale innstillinger. De gjelder for alle foto du skriver ut. Hvis du vil ha en fullstendig liste over tilgjengelige innstillinger og de tilhørende standardverdiene, kan du se [Skrivermeny](#).

Endre skriverinnstillinger ved hjelp av følgende generelle fremgangsmåte.



1. Hvis det er et minnekort i skriveren, tar du det ut.
2. Trykk på **Menu** (meny) på skriverens kontrollpanel for å åpne skrivermenyen.
3. Velg **Preferences** (innstillinger) og trykk på **OK**.
4. Velg innstillingen du vil endre, og trykk på **OK**.
5. Velg ønsket innstilling, og trykk på **OK**.

Opprette forbindelse

Bruk skriveren til å koble deg til andre enheter og holde kontakten med familie og venner.

Koble til andre enheter

Denne skriveren kan du koble til datamaskiner og andre enheter på flere måter. Hver tilkoblingstype gir deg forskjellige muligheter.

Tilkoblingstype og hva du trenger:	Hva du får mulighet til å gjøre:
USB <ul style="list-style-type: none"> En kabel på maksimalt 3 meter som er kompatibel med USB 1.1 eller 2.0 (Universal Serial Bus). Se Installere programvaren for å få informasjon om tilkobling av skriveren til en datamaskin med USB-kabel. En datamaskin med Internett-tilgang (for å bruke HP Instant Share). 	<ul style="list-style-type: none"> Skrive ut fra datamaskinen til skriveren. Lagre foto fra minnekort som er satt inn i skriveren, på datamaskinen, der du kan forbedre og organisere dem ved hjelp av HP Image Zone-programvaren. Dele foto via HP Instant Share. Skrive ut direkte fra et HP Photosmart digitalkamera med direkteutskrift til skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen til kameraet.
PictBridge  PictBridge-symbol <ul style="list-style-type: none"> Et PictBridge-kompatibelt digitalkamera og en USB-kabel. Koble kameraet til kameraporten på fronten av skriveren. 	<p>Skrive ut direkte fra et PictBridge-kompatibelt digitalkamera til skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen til kameraet.</p>
Bluetooth Trådløs HP Bluetooth-skriveradapter (ekstrautstyr). 	<p>Skrive ut fra alle enheter med trådløs Bluetooth-teknologi til skriveren.</p> <p>Hvis du kobler den trådløse HP Bluetooth-skriveradapteren til skriveren via kameraporten, må du passe på å angi de riktige Bluetooth-innstillingene på skrivermenyen. Se Skrivermeny.</p> <p>Adapteren er ikke kompatibel med Macintosh OS.</p>

(forts.)

Tilkoblingstype og hva du trenger:	Hva du får mulighet til å gjøre:
<p>Hvis skriveren ble levert med dette ekstraustyret eller du har kjøpt det separat, ser du i den medfølgende dokumentasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om trådløs Bluetooth-teknologi og HP, gå til www.hp.com/go/bluetooth.</p>	
<p>HP iPod</p> <p>En HP iPod og USB-kabelen som fulgte med den. Koble HP iPod til kameraporten på fronten av skriveren.</p>	<p>Skrive ut direkte fra en HP iPod (der det er lagret foto) til skriveren.</p>

Koble til via HP Instant Share

Bruk HP Instant Share til å dele foto med venner og slektninger ved hjelp av e-post, elektroniske album eller en elektronisk fototjeneste. Skriveren må være koblet til via en USB-kabel til en datamaskin med Internett-tilgang, og all nødvendig HP-programvare må være installert. Hvis du prøver å bruke HP Instant Share uten å ha installert eller konfigurert all nødvendig programvare, får du en melding om hva du må gjøre.

For å bruke HP Instant Share

1. Sett inn et minnekort og velg noen foto.
2. Trykk på **Menu** (meny), velg **Tools** (verktøy) og trykk på **OK**.
3. Velg **HP Instant Share** og trykk på **OK**.
4. Følg veiledningen på dataskjermen for å dele de valgte fotoene med andre.

Se den elektroniske hjelpen til HP Image Zone for å få informasjon om bruk av HP Instant Share.

3 Installere programvaren

Skriveren leveres med programvare som du kan installere på en datamaskin.

Når du har brukt installeringsveiledningen som fulgte med i esken til skriveren, til å sette opp skriveren, følger du veiledningen nedenfor for å installere programvaren.

Installere skriverprogramvaren

Windows-brukere	Macintosh-brukere
<p>Viktig: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om det.</p> <p>Merk Under programvareinstalleringen vil du bli bedt om å velge mellom forskjellige installeringsalternativer. Se den neste tabellen for å få vite hvilken programvare og hvilke funksjoner som følger med hvert alternativ.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sett inn HP Photosmart CD-platen i datamaskinens CD-ROM-stasjon. Hvis installeringsveiviseren ikke vises, må du finne frem til Setup.exe-filen på CD-ROM-stasjonen og dobbeltklikke på den. Vent mens filene lastes inn. Det kan ta flere minutter.2. Klikk på Neste og følg veiledningen på skjermen.3. Når du blir bedt om det, kobler du den ene enden av USB-kabelen til USB-porten på baksiden av skriveren, og den andre enden til USB-porten på datamaskinen.4. Følg veiledningen på skjermen helt til installeringen er fullført og datamaskinen startes på nytt.	<p>Viktig: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om det.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sett inn HP Photosmart CD-platen i datamaskinens CD-ROM-stasjon.2. Dobbeltklikk på ikonet HP Photosmart CD.3. Dobbeltklikk på ikonet HP Photosmart Install (installer ...). Følg veiledningen på skjermen for å installere skriverprogramvaren.4. Når du blir bedt om det, kobler du den ene enden av USB-kabelen til USB-porten på baksiden av skriveren, og den andre enden til USB-porten på datamaskinen.5. Velg skriveren i dialogboksen Skriv ut. Hvis skriveren ikke vises på listen, klikker du på Rediger skriverliste for å legge den til.



Merk Ulike installeringsalternativer for programvaren er tilgjengelig i ulike land/regioner. Bare to av disse alternativene er tilgjengelig for deg: enten Full og Express (ekspress) eller Typical (typisk) og Minimum.

Windows-brukere: Velg et av disse installeringsalternativene

Installeringsalternativ	Inkluderte funksjoner
-------------------------	-----------------------

Windows-brukere: Velg et av disse installeringsalternativene (forts.)

Full	<p>Dette alternativet er nedtonet hvis datamaskinen ikke oppfyller minimumskravene til systemet. Det installerer programvare for drift av skriveren, HP Solution Center og HP Image Zone, en brukervennlig programvare som gir deg alt du trenger for å ha det moro med foto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vise — Vis foto i flere størrelser og på flere måter. Du kan enkelt organisere og administrere fotoene. • Redigere — Beskjær foto og fiks foto med røde øyne. Du kan automatisk korrigere og forbedre foto i ulike størrelser og med flere oppsett. • Skrive ut — Skriv ut foto i ulike størrelser og med flere oppsett. • Lage — Lag albumsider, kort, kalendere, panoramabilder, CD-etiketter og så videre på en enkel måte. • Dele — Send foto til familie og venner uten store vedlegg med HP Instant Share, en bedre måte å sende e-post på. • Sikkerhetskopiere — Ta sikkerhetskopier av foto for å oppbevare og lagre dem.
Express (ekspress)	<p>Dette alternativet installerer programvare for drift av skriveren, HP Solution Center og HP Image Zone Express, en brukervennlig programvare som gir deg grunnleggende redigerings- og utskriftsmuligheter for foto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vise — Vis foto i flere størrelser og på flere måter. Du kan enkelt organisere og administrere fotoene. • Redigere — Beskjær foto og fiks foto med røde øyne. Du kan automatisk korrigere og forbedre foto for å gjøre dem perfekte. • Skrive ut — Skriv ut foto i ulike størrelser og med flere oppsett. • Dele — Send foto til familie og venner uten store vedlegg med HP Instant Share, en bedre måte å sende e-post på.
Typical (typisk)	<p>Dette alternativet installerer programvare for drift av skriveren, HP Dirigent og HP Image Zone, en brukervennlig programvare som gir deg alt du trenger for å ha det moro med foto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vise — Vis foto i flere størrelser og på flere måter. Du kan enkelt organisere og administrere fotoene. • Redigere — Beskjær foto og fiks foto med røde øyne. Du kan automatisk korrigere og forbedre foto i ulike størrelser og med flere oppsett. • Skrive ut — Skriv ut foto i ulike størrelser og med flere oppsett.

	<ul style="list-style-type: none">• Lage — Lag albumsider, kort, kalendere, panoramabilder, CD-etiketter og så videre på en enkel måte.• Dele — Send foto til familie og venner uten store vedlegg med HP Instant Share, en bedre måte å sende e-post på.• Sikkerhetskopiere — Ta sikkerhetskopier av foto for å oppbevare og lagre dem.
Minimum	Dette alternativet installerer programvare for drift av skriveren og HP Dirigent. Velg dette alternativet bare hvis du har svært begrenset med plass på harddisken.

4 Kundestøtte og garanti



Merk Navnet på HPs kundestøttetjenester kan variere i landene/regionene.

Følg denne fremgangsmåten hvis du har et problem:

1. Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med skriveren.
 - **Installeringsveiledning:** HP Photosmart 380 series-skriveren leveres med en installeringsveiledning som forklarer hvordan skriveren installeres og hvordan du skriver ut ditt første foto.
 - **Brukerhåndbok:** *HP Photosmart 380 series Brukerhåndbok* beskriver skriverens grunnleggende funksjoner, forklarer hvordan du bruker skriveren uten å koble den til en datamaskin, og den inneholder informasjon om løsning av maskinvareproblemer. Denne håndboken er tilgjengelig i elektronisk format på *Brukerhåndbok-CDen*.
 - **Referansehåndbok:** *HP Photosmart 380 series Referansehåndbok* er boken du leser nå. Den inneholder grunnleggende informasjon om skriveren, blant annet konfigurasjon, bruk, teknisk støtte og garanti. Du finner detaljert veiledning i *brukerhåndboken*, som er tilgjengelig i elektronisk format på *brukerhåndbok-CDen*.
 - **Hjelp til HP Photosmart-skriveren:** Den elektroniske hjelpen til HP Photosmart-skriveren beskriver hvordan du bruker skriveren sammen med en datamaskin, og inneholder informasjon om løsning av programvareproblemer.
2. Hvis du ikke klarer å løse problemet ved hjelp av informasjonen i dokumentasjonen, går du til www.hp.com/support. Der kan du gjøre følgende:
 - Få tilgang til kundestøttesider på Internett
 - Send en e-postmelding til HP for å få svar på spørsmål
 - Kommuniser med en HP-representant via Internett-chatting
 - Se etter programvareoppdateringerStøttealternativer og tilgjengelighet varierer etter produkt, land/region og språk.
3. **Bare for Europa:** Kontakt din lokale forhandler. Hvis skriveren har maskinvarefeil, vil du bli bedt om å ta med deg skriveren til forhandleren hvor du kjøpte den. Service er kostnadsfritt i skriverens begrensede garantiperiode. Etter garantiperioden vil du få opplyst en servicepris.
4. Hvis du ikke klarer å løse problemet ved hjelp av den elektroniske hjelpen til skriveren eller HPs nettsteder, kan du ringe HPs kundestøtte på nummeret for ditt land eller din region. Du finner en oversikt over telefonnumre for land og regioner på innsiden av omslaget til denne håndboken.

HPs kundestøtte per telefon

Mens garantien for skriveren gjelder, kan du få kostnadsfri telefonstøtte. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Erklæring om begrenset garanti](#) eller gå til www.hp.com/support for å kontrollere hvor lenge du får kostnadsfri kundestøtte.

Etter perioden med kostnadsfri telefonstøtte kan du få hjelp fra HP mot å betale kostnadene. Kontakt HP-forhandleren eller ring kundestøttenummeret for ditt land eller din region hvis du vil vite mer om kundestøttealternativene.

Hvis du vil ha kundestøtte fra HP per telefon, ringer du det lokale kundestøttenummeret. Vanlige telefontakster gjelder.

Nord-Amerika: Ring 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Telefonstøtte i USA er tilgjengelig både på engelsk og spansk 24 timer i døgnet, sju dager i uken (tidspunktene for kundestøtte kan endres uten forvarsel). Denne tjenesten er kostnadsfri i garantiperioden. Utenom garantiperioden kan du bli avkrevd en avgift.

Vest-Europa: Kunder i Østerrike, Belgia, Danmark, Spania, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Portugal, Finland, Sverige, Sveits og Storbritannia må gå til www.hp.com/support for å finne telefonstøttenummeret for sitt land eller sin region.

Andre land/regioner: Se oversikten over støttetelefonnumre på innsiden av omslaget til denne håndboken.

Ringe kundestøtte

Ring HPs kundestøtte mens du er i nærheten av datamaskinen og skriveren. Ha følgende informasjon tilgjengelig:

- Skriverens modellnummer (står foran på skriveren).
- Skriverens serienummer (står på undersiden av skriveren).
- Operativsystemet på datamaskinen.
- Skriverdriverens versjon:
 - **Windows-PC:** Du ser hvilken versjon skriverdriveren har ved å høyreklikke på HP-ikonet på oppgavelinjen i Windows og velge **Om**.
 - **Macintosh:** Bruk dialogboksen Skriv ut for å se hvilken versjon skriverdriveren har.
- Meldinger som vises på skriverskjermen eller dataskjermen.
- Svar på følgende spørsmål:
 - Har situasjonen du ringer om, oppstått før? Kan du fremprovosere situasjonen igjen?
 - Installerte du ny maskinvare eller programvare på datamaskinen omtrent samtidig som situasjonen oppstod?

Retur til HPs reparasjonsservice (bare Nord-Amerika)

HP vil ordne med henting av produktet og levering til et HP Central Repair Center. Vi betaler for ekspedisjon og frakt frem og tilbake. Denne tjenesten er kostnadsfri i maskinvarens garantiperiode. Denne tjenesten er bare tilgjengelig i Nord-Amerika.

Andre garantimuligheter

Utvidete garantiordninger er tilgjengelig for skriveren mot tilleggsbetaling. Gå til www.hp.com/support, velg land/region og språk, og utforsk service- og garantisidene for å få informasjon om utvidete garantiordninger.

Begrenset garanti for HP-skriver

HP-produkt	Varighet av begrenset garanti
Programvare	90 dager
Blekkpatroner	Til HP-blekkpatronen er oppbrukt eller utløpsdatoen for garantien som står på blekkpatronen, er nådd. Denne garantien dekker ikke blekkprodukter fra HP som er etterfylt, ombygd, brukt på feil måte eller klusset med.
Tilbehør	1 år
Eksterne skriverenheter (se detaljer nedenfor)	1 år

A. Omfang av begrenset garanti

- Hewlett-Packard (HP) garanterer overfor sluttbrukeren/kunden at HP-produktene som er angitt ovenfor, er uten mangler i materiale og utførelse i den perioden som er spesifisert ovenfor. Denne perioden begynner den dagen kunden kjøper produktet.
- HPs begrensede garanti for programvare gjelder bare for feil ved utførelse av programinstruksjonene. HP garanterer ikke at produktet vil fungere uavbrutt og feilfritt.
- HPs begrensede garanti dekker bare mangler som oppstår som resultat av normal bruk av produktet, og dekker ikke noen andre problemer, inkludert de som måtte oppstå på grunn av følgende:
 - Feilaktig vedlikehold eller modifisering.
 - Programvare, utskriftsmateriale, deler eller rekvisita som ikke fulgte med, eller som ikke støttes av HP.
 - Bruk utenfor produktets spesifikasjoner.
 - Uautorisert endring eller feilbruk.
- For HP-skriverenheter har ikke bruken av en blekkpatron som ikke er produsert av HP eller som er påfylt, noen innvirkning på garantien til kunden eller eventuelle kontrakter for støtte som kunden har med HP. Hvis skriverfeil eller -skade imidlertid skyldes bruk av en blekkpatron som ikke er fra HP, eller en etterfylt blekkpatron, vil HP belaste kunden med standard arbeidstid og materialer for å yte service på skriveren for den bestemte feilen eller skaden.
- Hvis HP i løpet av gjeldende garantiperiode mottar melding om mangel i et hvilket som helst produkt som dekkes av HPs garanti, vil HP etter eget skjønn enten reparere eller erstatte det mangelfulle produktet.
- Hvis HP ikke kan reparere eller erstatte, uansett grunn, et mangelfullt produkt som er dekket av HPs garanti, vil HP, innen rimelig tid etter å ha mottatt meldingen om mangelen, refundere kjøpsprisen for produktet.
- HP er ikke forpliktet til å reparere, erstatte eller refundere noe før kunden har returnert det defekte produktet til HP.
- Eventuelle erstatningsprodukter kan være enten nye eller som nye, forutsatt at funksjonaliteten er minst like god som for produktet det erstatter.
- HP-produktet kan inneholde ombygde deler, komponenter eller materiale som er like bra som nytt med hensyn til ytelse.
- HPs erklæring om begrenset garanti er gyldig i alle land/regioner der HP-produktet som dekkes, er distribuert av HP. Kontrakter for utvidet garantiservice, for eksempel service på stedet, er tilgjengelig fra alle HP-autoriserte servicekontorer i landene/regionene der produktet distribueres av HP eller av en autorisert importør.

B. Garantibegrensninger

I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER LOKAL LOVGIVNING GIR VERKEN HP ELLER DERES TREDJEPARTSLEVERANDØRER NOEN SOM HELST ANNEN GARANTI ELLER BETINGELSE, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER OM SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL.

C. Ansvarsbegrensning

- I den utstrekning det er tillatt under lokal lovgivning, er rettsmidlene i denne garantierklæringen kundens eneste og eksklusive rettsmidler.
- I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER LOKAL LOVGIVNING, MED UNNTAK AV DE FORPLIKTELSE SOM ER SPESIELT FREMSATT I DENNE GARANTIERKLÆRINGEN, SKAL IKKE HP ELLER DERES TREDJEPARTSLEVERANDØRER UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, ELLER FØLGESKADER, VERKEN BASERT PÅ KONTRAKT, SIVILT SØKSMÅL, ELLER NOEN ANNEN JURIDISK TEORI, UANSETT OM DE ER UNDERRETET OM SLIKE SKADER.

D. Lokal lovgivning

- Denne garantierklæringen gir kunden visse lovbestemte rettigheter. Kunden kan også ha andre rettigheter som kan variere fra stat til stat i USA, fra provins til provins i Canada og fra land/region til land/region andre steder i verden.
- I den grad denne garantierklæringen ikke er i overensstemmelse med lokal lovgivning skal den regnes for å være modifisert, slik at den samsvarer med lokal lovgivning. I henhold til lokal lovgivning gjelder muligens ikke visse fraskrivelser og begrensninger av denne garantierklæringen for kunden. Noen av USAs delstater og andre myndigheter utenfor USA (inkludert provinser i Canada) kan for eksempel
 - utelukke fraskrivelsene og begrensningene i denne garantierklæringen som begrenser de lovbestemte rettighetene til en kunde (for eksempel Storbritannia),
 - på annen måte begrense leverandørers evne til å håndheve slike fraskrivelser eller begrensninger, eller
 - gi kunden andre garantirettigheter, spesifisere varigheten på underforståtte garantier som leverandøren ikke kan unndra seg, eller tillate begrensninger av varigheten på underforståtte garantier.
- GARANTIVILKÅRENE I DENNE ERKLÆRINGEN, MED UNNTAK AV DET SOM ER TILLATT VED LOV, VERKEN EKSKLUDERER, BEGRENSER ELLER ENDRER, MEN KOMMER I TILLEGG TIL, DE OBLIGATORISKE LOVBESTEMTE RETTIGHETENE SOM GJELDER FOR SALGET AV HP-PRODUKTENE TIL SLIKE KUNDER.

5 Spesifikasjoner

I denne delen beskrives systemkravene for å installere HP Photosmart-skriverprogramvaren, samt utvalgte skriftspesifikasjoner.

Se hjelpen hvis du ønsker en fullstendig liste over skriftspesifikasjoner og systemkrav. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du viser hjelpen, kan du se [Finne mer informasjon](#).

Systemkrav

Komponent	Minstekrav for Windows-PC	Minstekrav for Macintosh
Operativsystem	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home eller XP Professional	Mac® OS X 10.2.3 til og med 10.3.x
Prosesor	Intel® Pentium® II (eller tilsvarende) eller høyere	G3 eller høyere
Minne	64 MB (128 MB anbefales)	Mac OS X 10.2.3 til og med 10.3.x: 128 MB
Ledig diskplass	500 MB	500 MB
Skjerm	800 x 600, 16-biters eller høyere	800 x 600, 16-biters eller høyere
CD-ROM-stasjon	4x	4x
Tilkobling	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional PictBridge: kobles til fremre kameraport Bluetooth: kobles til trådløs HP Bluetooth-skriveradapter (ekstrautstyr)	USB: Mac OS X 10.2.3 til og med 10.3.x PictBridge: kobles til fremre kameraport
Nettleser	Microsoft Internet Explorer 5.5 eller nyere	—

Skriverspesifikasjoner

Kategori	Spesifikasjoner
Tilkobling	<p>USB 2.0 Full-speed: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional; Mac OS X 10.2.3 til og med 10.3.x</p> <p>PictBridge: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional; Mac OS X 10.2.3 til og med 10.3.x</p> <p>Bluetooth: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional</p>
Bildefilformater	<p>JPEG Baseline</p> <p>TIFF 24-biters RGB ukomprimert, interleaved</p> <p>TIFF 24-biters YCbCr ukomprimert, interleaved</p> <p>TIFF 24-biters RGB-pakkebiter, interleaved</p> <p>TIFF 8-biters grå ukomprimert/pakkebiter</p> <p>TIFF 8-biters palettfarger, ukomprimert/pakkebiter</p> <p>TIFF 1-bits ukomprimert/pakkebiter/1D Huffman</p>
Marger	<p>Utskrift uten kantlinje: Topp 0,0 mm, bunn 12,5 mm, venstre/høyre 0,0 mm</p> <p>Utskrift med kantlinje: Topp 3 mm, bunn 12,5 mm, venstre/høyre 3 mm</p>
Størrelse på utskriftsmateriale	<p>Fotopapir 10 x 15 cm</p> <p>Fotopapir med flik 10 x 15 cm med 1,25 cm flik</p> <p>Avery C6611 og C6612 fotopapir for klistremerker 10 x 15 cm, 16 rektangulære eller ovale klistremerker per side</p> <p>Panoramafotopapir (for ferdig sammensatte bilder) 102 x 305 mm</p> <p>Indekskort 10 x 15 cm</p> <p>Hagaki-kort 100 x 148 mm</p> <p>A6-kort 105 x 148 mm</p> <p>Kort i L-størrelse 90 x 127 mm</p> <p>Kort i L-størrelse med flik 90 x 127 mm med 12,5 mm flik</p>
Typer utskriftsmateriale	<p>Fotopapir</p> <p>Kort: indeks, Hagaki, A6 og L-størrelse</p> <p>Avery C6611 og C6612 fotopapir for klistremerker</p>
Minnekort	CompactFlash Type I og II

(forts.)

Kategori	Spesifikasjoner
	MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Stick xD-Picture Card
Filformater som støttes av minnekort	Utskrift: Alle bilde- og videofilformater som støttes Lagring: Alle filformater
Miljøspesifikasjoner	Maks. for drift: 5 til 40 °C (41 til 104 °F), 5 til 90% relativ luftfuktighet Anbefalt for drift: 15 til 35 °C (59 til 95 °F), 20 til 80% relativ luftfuktighet
Papirskuff	En 10 x 15 cm fotopapirskuff
Papirskuffkapasitet	20 ark, maksimal tykkelse 292 µm (11,5 millitommer) per ark
Strømforbruk	USA Utskrift: 12,2 W Hvilemodus: 6,76 W Av: 5,16 W Internasjonalt Utskrift: 12,0 W Hvilemodus: 6,06 W Av: 4,53 W
Blekkpatron	Tri-color (7 ml) Tri-color (14 ml) Gray Photo Merk Blekkpatronnumrene du kan bruke sammen med skriveren, står på baksiden av den trykte brukerhåndboken, <i>HP Photosmart 380 series Brukerhåndbok</i> . Hvis du allerede har brukt skriveren flere ganger, kan du finne blekkpatronnumrene i skriverprogramvaren. Hvis du vil ha mer informasjon, se Blekkpatroninformasjon .
USB-støtte	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional Mac OS X 10.2.3 til og med 10.3.x HP anbefaler at USB-kabelen er kortere enn 3 meter

(forts.)

Kategori	Spesifikasjoner
Videofilformater	Motion JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1
Strømforsyningsmodell	HP-delenr. 0957–2121 (Nord-Amerika), 100-240 V vs ($\pm 10\%$) 50/60 Hz (± 3 Hz) HP-delenr. 0957–2120 (resten av verden), 100-240 V vs ($\pm 10\%$) 50/60 Hz (± 3 Hz)

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 안내문 (한국어)

이 기기는 비업무용 무선 전자통신장치임을 받은 기기로서, 주거지역에서는 다른 모든 지역에서 사용될 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。